

# テレビに合わせた リモコンのメーカー設定

## STBリモコンでテレビの基本操作ができます

(電源の入/切、入力切替、チャンネル選局、音量調整)

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 電池の交換などで設定が解除された場合は、再設定してください。
- テレビのメーカー、機種によっては一部動作しません。動作しない場合は、テレビの付属リモコンをご使用ください。
- 詳細な設定方法は、各機種の「取扱説明書」をご参照ください。

## ケーブルプラスSTB-2 mini リモコン

### 操作手順


ここがポイント!

①のTV電源  
ボタンを押したまま



押したまま!

下表よりお手持ちのテレビのメーカー  
に対応するボタンを選び、②の中から  
3つのボタンを順番に押す。

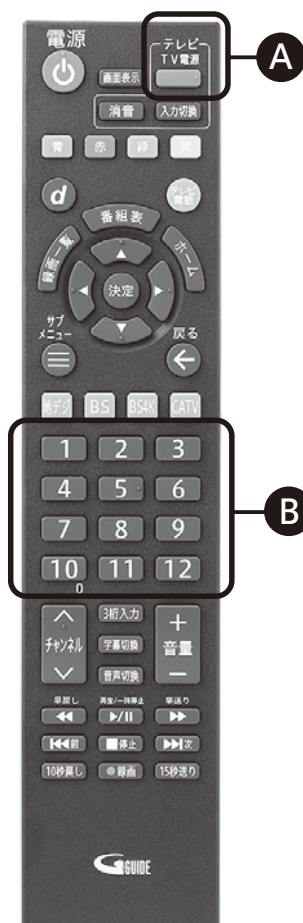

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
シャープ 1~3	1 1 ~ 1 3
LG	1 7
ソニー 1~2	2 1 ~ 2 2
ハイセンス 1~5	2 7 ~ 2 11
パナソニック 1~4 / 旧	3 1 ~ 3 4 / 3 5
東芝	3 7
アイリスオーヤマ 1~3	4 1 ~ 4 3
フナイ / フナイ4K	4 7 / 4 8
オリオン 1~5	5 1 ~ 5 5
三菱 1~4	5 7 ~ 5 10
ユニテック 1~6	6 1 ~ 6 6
日立 1~4	10 1 ~ 10 4
ピクセラ 1~2	10 5 ~ 10 6
サムスン	10 7
三洋 1~4	10 8 ~ 10 11
Dynaconnective	10 12
ビクター	11 1
パイオニア	11 2
Byd:sign 1~4	11 3 ~ 11 6
フィリップス 1~2	11 8 ~ 11 9
ユニデン	11 10
NEC	11 11
アイワ	12 1
DXアンテナ	12 2
富士通ゼネラル	12 3