

# テレビに合わせた リモコンのメーカー設定

## STBリモコンでテレビの基本操作ができます

(電源の入/切、入力切替、チャンネル選局、音量調整)

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 電池の交換などで設定が解除された場合は、再設定してください。
- テレビのメーカー、機種によっては一部動作しません。動作しない場合は、テレビの付属リモコンをご使用ください。
- 詳細な設定方法は、各機種の「取扱説明書」をご参照ください。

### パイオニア製STBリモコン (BD-V370L)

#### 操作手順


ここがポイント!

①のTV電源  
ボタンを押したまま



押したまま!

下表よりお手持ちのテレビのメーカー  
に対応するボタンを選び、②の中から  
3つのボタンを順番に押す。

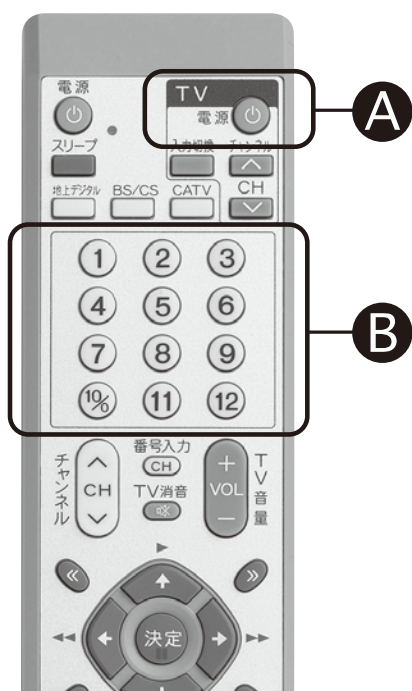

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パイオニア	①% ① ①
ソニー 1~3	①% ② ① ~ ①% ② ③
パナソニック(松下)1~3	①% ③ ① ~ ①% ③ ③
東芝	①% ④ ①
日立 1~3	①% ⑤ ① ~ ①% ⑤ ③
三菱 1~2	①% ⑥ ① ~ ①% ⑥ ②
ビクター 1~3	①% ⑦ ① ~ ①% ⑦ ③
三洋 1~2	①% ⑧ ① ~ ①% ⑧ ②
アイワ 1~3	①% ⑨ ① ~ ①% ⑨ ③
シャープ 1~3	① ①% ① ~ ① ①% ③
フナイ 1~5	① ① ① ~ ① ① ⑤
NEC 1~2	① ② ① ~ ① ② ②
富士通ゼネラル	① ③ ①
フィリップス 1~2	① ④ ① ~ ① ④ ②
LG	① ⑤ ①
サムスン	① ⑥ ①
オリオン	① ⑦ ①

### テクニカラージャパン製STBリモコン (BD-V570・BD-V5700R)

#### 操作手順

ここがポイント!

①のTV電源  
ボタンを押したまま



押したまま!

下表よりお手持ちのテレビのメーカー  
に対応するボタンを選び、②の中から  
3つのボタンを順番に押す。



テレビメーカー	ボタンを順番に押す
ソニー 1~3	⑩% ① ① ~ ⑩% ① ③
パナソニック(松下)1~3	⑩% ② ① ~ ⑩% ② ③
シャープ 1~3	⑩% ③ ① ~ ⑩% ③ ③
東芝	⑩% ④ ① ①
三菱 1~3	⑩% ⑤ ① ~ ⑩% ⑤ ③
LG	⑩% ⑥ ① ①
サムスン 1~2	⑩% ⑦ ① ~ ⑩% ⑦ ②
ハイセンス	⑩% ⑧ ① ①
フナイ 1~7	① ⑩% ① ~ ① ⑩% ⑦
日立 1~3	⑩% ⑨ ① ~ ⑩% ⑨ ③
ビクター 1~3	① ① ① ~ ① ① ③
パイオニア	① ② ① ①
三洋 1~2	① ③ ① ~ ① ③ ②
アイワ 1~4	① ④ ① ~ ① ④ ④
NEC 1~5	① ⑤ ① ~ ① ⑤ ⑤
富士通ゼネラル 1~2	① ⑥ ① ~ ① ⑥ ②
フィリップス 1~2	① ⑦ ① ~ ① ⑦ ②
ユニデン	① ⑧ ① ①
オリオン	① ⑨ ① ①